



BATISEC
Clôtures et protections
de chantier

CLÔTURE DEFENDER™

NOTICE D'INSTALLATION

ÉLÉMENT DEFENDER PAR PYLÔNE



DF0023
Angle 90°
2.4 x 3.0m




500-0600
Braceblok™




DF0009
Bride d'ajustement




DF0013
Bride de fixation
métal



DF0006
Capuchon plastique
2 crochets

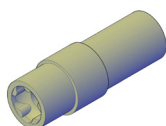

DF0041
Douille anti-vol
13 mm




DF0002
Grillage «V»
2.4 x 3.0m



675-0050
Pince de levage
Braceblok™



DF0058
Pylône 2.4m



DF0049
Support adapté
lestage & pylône

VISSERIE BRIDE D'AJUSTEMENT



x1

SM8-90B
M8x90 vis entièrement
fileté BZP



x1

SM8-40S
M8x40 vis entièrement
fileté ST. ST.



x2

SM8W-30RS
M8x30x1.5 Rondelle ST.



x2

SM8-NNB
M8 Boulon en nylon BZP

VISSERIE PAR PYLÔNE



x6

SM8-90B
M8x90 vis entièrement
fileté BZP



x6

SM8W-30RS
M8x30x1.5 Rondelle ST.




x6

SM8-NNB
M8 Boulon en nylon BZP


PROCESSUS D'INSTALLATION

1

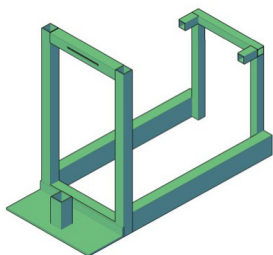


Positionnez le premier support au point de départ prévu de la ligne de clôture.

2

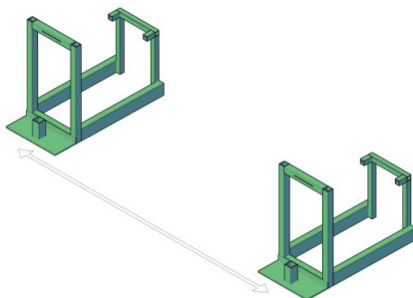


Mesurez la distance pour le prochain socle et placez celui-ci dans cette position.

3

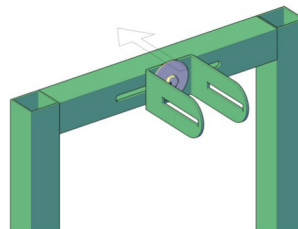


Montez la pince de maintien au dessus de chaque socle en utilisant la vis à M8x40, la rondelle M8x30x1.5 et le boulon M8.

4

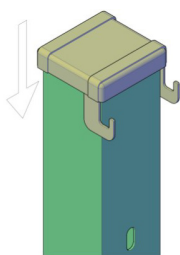


Placez le capuchon en plastique en haut du pylône, en s'assurant que les crochets sont positionnés vers l'extérieur du chantier.

5

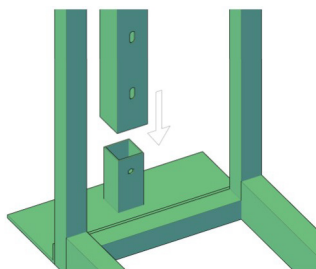

Installez sur le montant du support l'insert hexagonal à collerette. Placez le pylône sur le support. Assurez-vous que celui-ci est correctement positionné avant de le fixer à l'arrière du pylône avec la vis M8x90, la rondelle M8x30x1.5 et le boulon M8.


6

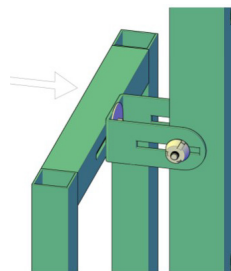

Fixez le pylône à la pince de maintien avec la vis à tête ronde M8x90, la rondelle M8x30x1.5 et l'écrou anti-vol en utilisant la douille anti-vol fournie.


PROCESSUS D'INSTALLATION

7

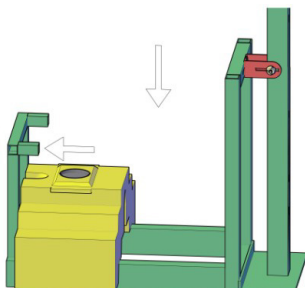


Placez un BraceBlok™ sur le support comme indiqué en utilisant la pince de levage fournie. (2 personnes nécessaires).

8

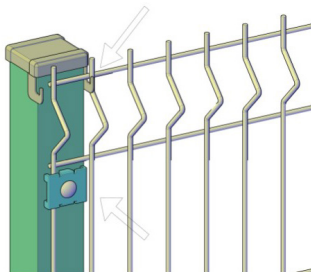


Accrochez le panneau Defender™ entre les deux pylônes en utilisant les crochets plastiques, les vis à tête ronde M8x90, les rondelles M8x30x1, et les brides de fixation, sur le premier pylône seulement.

9

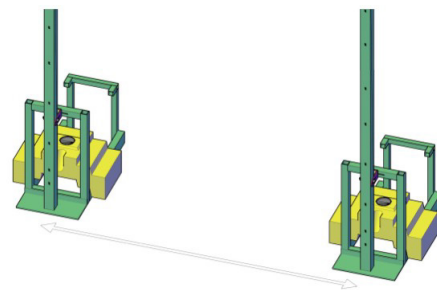


Installez le prochain support et le prochain pylône en reproduisant les étapes 2 à 7.

10

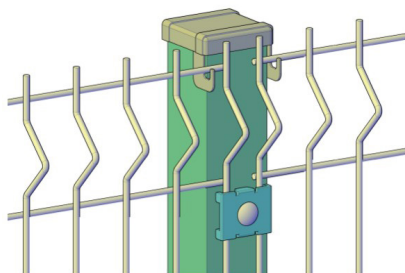


Accrochez le panneau suivant comme décrit à l'étape 8 et fixez-le au premier panneau. Chaque panneau est fixé d'un seul côté (le long du côté non-fixé du panneau précédent).

11

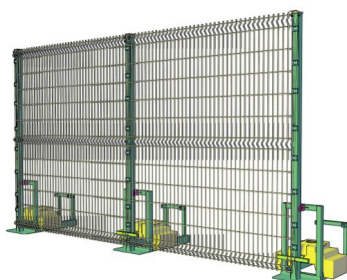

Continuez l'installation de cette manière jusqu'à la fin de votre ligne de clôtures.


12

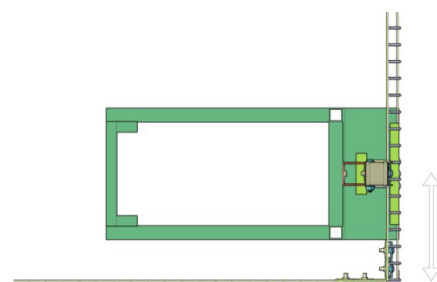

Pour installer une cornière d'angle, décalez le dernier pylône comme indiqué et fixez-le. Ensuite, ajustez la cornière d'angle à l'extrémité du panneau en utilisant les vis à tête ronde M8x35, les rondelles M8 et les écrous anti-vol M8.


PROCESSUS D'INSTALLATION - SUITE

13

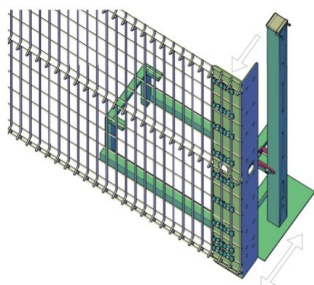

Mesurez la distance requise pour les 2 prochains pylônes et procédez à l'installation comme décrit précédemment. Accrochez ensuite le panneau comme indiqué et fixez-le sur le pylône décalé et la cornière d'angle. Continuez l'installation de cette manière jusqu'à la fin de votre ligne de clôtures.


14

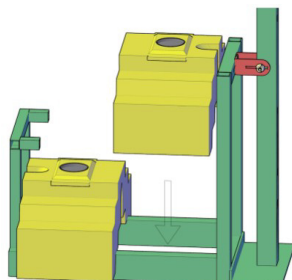

Pour compléter l'installation, installez les BraceBlocs™ de 50 kg restants. Ajoutez d'abord le 2^{ème} bloc sur chaque support.


(Le nombre de blocs requis dépend du calcul de la charge de vent locale et des spécifications de sécurité du site.)

15

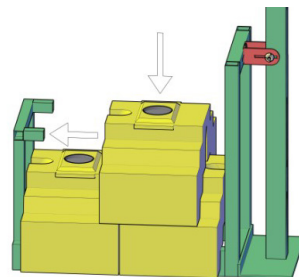

Pour charger les BraceBlocs™ suivants, placez le premier sur la paire de blocs et faites-le glisser vers l'arrière sous les éléments anti-soulèvement.

16

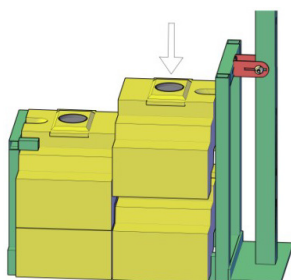

Placez le 4^{ème} BraceBlok™ comme indiqué pour compléter l'installation.

IMPORTANT : UTILISEZ UNIQUEMENT LA PINCE DE LEVAGE FOURNIE POUR DÉPLACER LES BRACEBLOKS™ 50 KG. CETTE MANIPULATION NÉCESSITE 2 PERSONNES.